


## RODAPÉS / GUARNIÇÕES / RODAMEIOS



### 🌿 COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

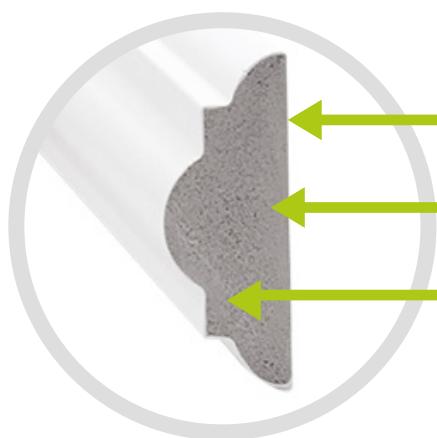

**Capa** - Película termo sintética que se funde a 2<sup>a</sup> camada

**2<sup>a</sup> camada** - Poliestireno puro (100% virgem) usado para aumentar a dureza da moldura

**Camada Interna** - EPS 100% reciclado

### 🌿 VANTAGENS DO PRODUTO



Fácil limpeza e manutenção



Não necessita pintura



Imune a cupim



Rápida instalação

## MANUAL DE INSTALAÇÃO DOS RODAPÉS E GUARNIÇÕES

Ficamos honrados com a sua escolha. Tenha a certeza de que você está adquirindo um produto em poliestireno da mais alta qualidade. Os rodapés, guarnições e rodameios CASA GRASSI deixarão seu ambiente ainda mais bonito.

A seguir, apresentamos algumas dicas para a instalação correta:

### 1. Verifique se a quantidade de rodapés/guarnições a ser utilizada é suficiente.

Sugerimos acrescentar 10% a mais à metragem real para compensar cortes e possíveis perdas com peças curtas.

### 2. Equipamentos necessários para instalação:

1. **Equipamento de proteção Individual;**
2. **Medidor de nível, metro ou trena e lápis;**
3. **Serra de meia esquadria;**
4. **Lixa;**
5. **Silicone PU Construção - Pu Silva 1233 (Branco) / 1995 (Preto);**
6. **Rejunte para acabamento (Elastil 714);**
7. **Pano para limpeza.**

### 3. Instruções para instalação dos rodapés.

✓ Certifique-se de que o local onde o rodapé será instalado esteja devidamente limpo de resíduos de construção (cimento, poeira ou irregularidades) que possam comprometer a instalação ou o acabamento. Caso perceba resíduos, faça a limpeza, removendo o excesso de massa e sujeira.

✓ Disponha as barras de rodapé nos locais onde serão instaladas, buscando otimizar o uso das peças e reduzir recortes e emendas desnecessárias.

✓ Inicie a instalação cortando a primeira barra (no canto da parede) em ângulo de 45°.

✓ Recomenda-se que as emendas entre uma peça e outra (topos) também sejam feitas em cortes angulares de 45°, pois garantem melhor acabamento. Utilize cola instantânea em todas as emendas, a fim de reduzir o risco de rachaduras no rejunte.

✓ Após certificar-se de que a primeira parede esteja com as peças já cortadas, inicie a fixação utilizando o silicone recomendado. Aplique dois cordões de silicone no verso do rodapé e pressione a barra contra a parede até que esteja bem aderida. Repita o procedimento com as demais peças.

✓ Após a instalação de todas as barras, aplique o rejunte recomendado pelo fabricante nas emendas e, se necessário, junto às paredes, corrigindo possíveis imperfeições da alvenaria.

✓ Com o auxílio de um pano úmido, remova o excesso de rejunte, garantindo um acabamento perfeito.



**Para mais informações:**  
[contato@casagrassi.com](mailto: contato@casagrassi.com)  
41 3398 - 0830

**Endereço do escritório:**  
CASA GRASSI COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA  
Rua Rebouças, 416 e 420  
CEP 830335-400 | Cidade Jardim  
São José dos Pinhais PR

-  [casagrassirevestimentos](#)
-  [casagrassirevestimentos](#)
-  [casagrassirevestimentos](#)
-  [casagrassi.com.br](http://casagrassi.com.br)



Acesse nosso  
site e conheça  
a coleção  
completa de  
produtos